

Пульт управления ТХ-1500




www.cnbttec.com

Комплектация

1. Пульт
2. Клемная коробка
3. Кабель с разъемами RJ-11
4. Руководство

Схема соединения

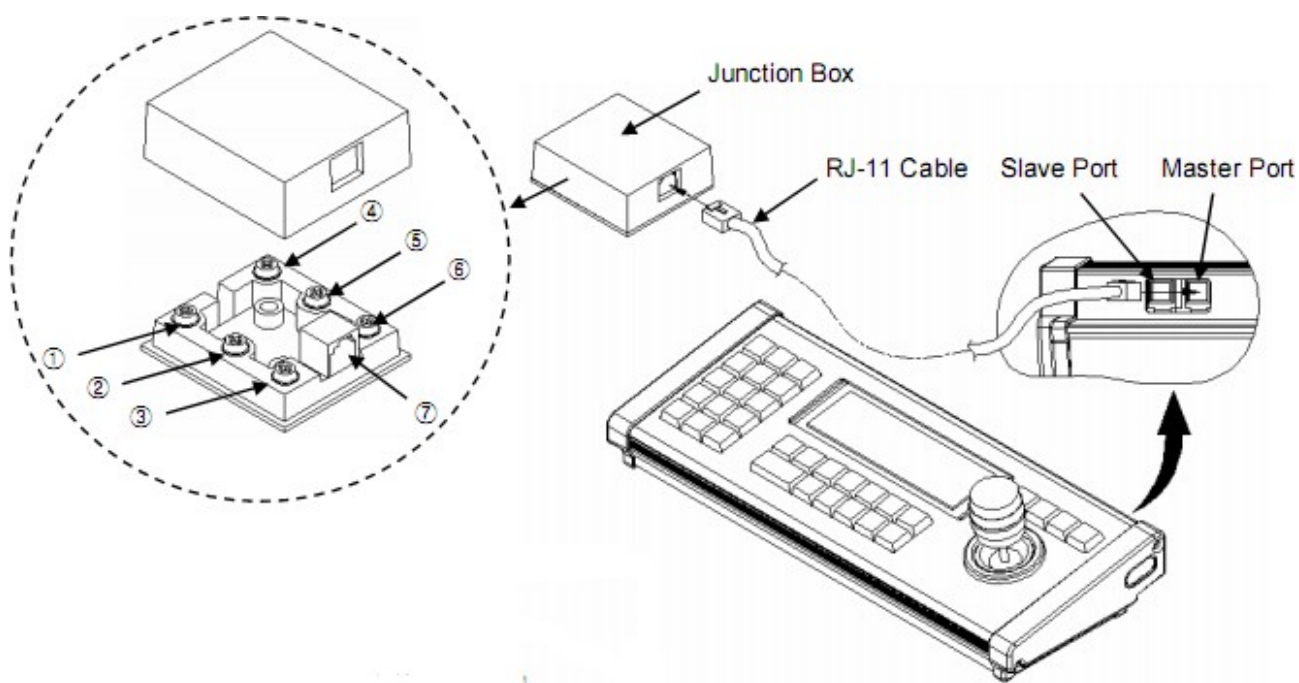


1. + RS-485 (Соедините с + PTZ)
2. - RS485 (Соедините с – PTZ)
3. Земля (- 12В)
4. не используется
5. не используется
6. +12В
7. Разъем RJ-11 для подключения пульта

Порядок соединения

1. Соедините клеммы 3 и 6 с проводами от блока питания DC 12В (не входит в комплект поставки)


2. Соедините кабелем с разъемами RJ -11 клемную коробку и пульт
3. Соедините клеммы 1,2 с проводами идущими от устройства PTZ
4. Включите блок питания.

Описание клавиатуры

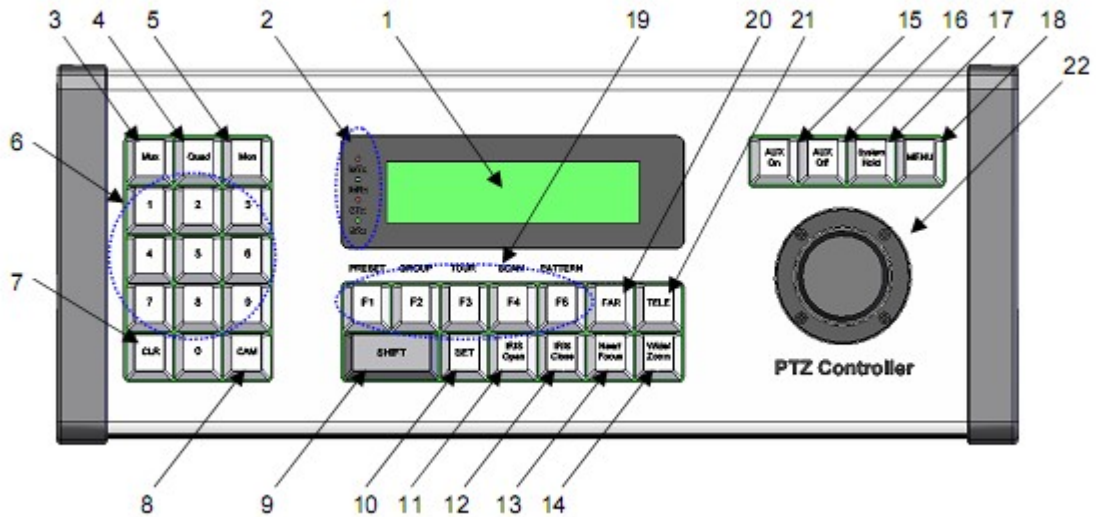


1. Информационный дисплей
2. Индикаторы статуса
3. Выбор монитора (не используется)
4. Выбор канала квадратора (не используется)
5. Выбор канала мультиплектора (не используется)
6. номерная клавиатура (выбор номера камеры)
7. Клавиша отмены
8. Подтверждение выбора номера камеры
9. Клавиша дополнительных функций
10. Настройки
11. Диафрагма открыта
12. Диафрагма закрыта
13. Фокус ближе
14. Уменьшение
15. Включение дополнительных устройств
16. Выключение дополнительных устройства
17. Удержание
18. Меню видеокамеры
19. Функциональные клавиши (Предустановка, Группа, Тур, Шаблон, Сканирование)
20. Фокус дальше
21. Увеличение
22. Джойстик (управление камерами, переход по меню)

Вид снизу

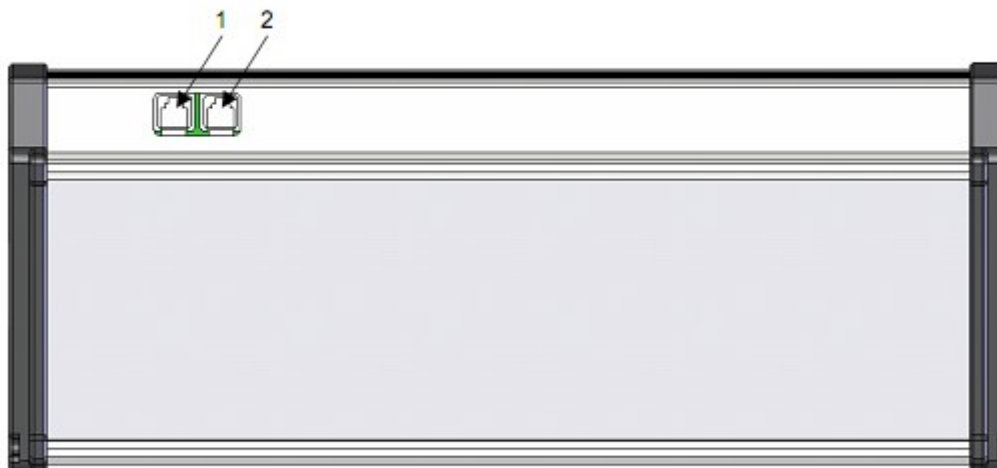

1. Разъем подключения ведомой клавиатуры
2. Разъем для подключения клеммной коробки.


Дисплей

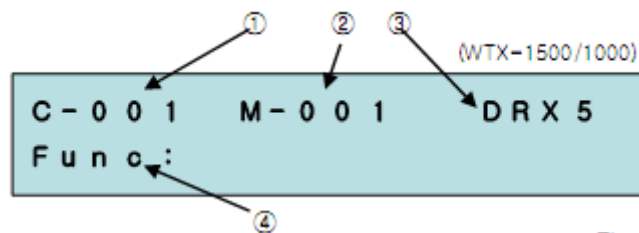

1. Номер камеры
2. Номер монитора
3. Протокол
4. Функция

Управление

Пример. Выбрать камеру 1 и протокол Pelco-D

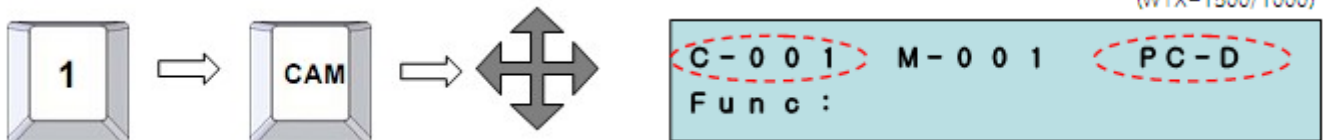

Нажмите 1

Нажмите CAM

Выберите значение используя джойстик


Выход в меню видеокamеры



Нажмите номер камеры и затем клавишу MENU, удерживая ее приблизительно 2 секунды

В зависимости от типа камеры, данная функция может не работать.


Вызов предустановок

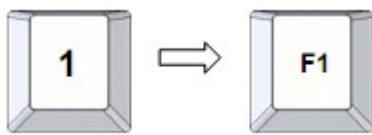

Нажмите номер камеры и F1 для вызова первой предустановки


Вызов Туров, Групп, и т.п. осуществляется аналогично, отличаясь номером функциональной клавиши.

Настройка

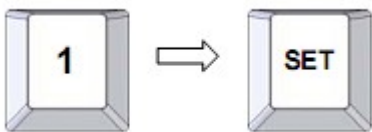

Для перехода в режим настроек нажмите 1 и SET, удерживая SET приблизительно 3 секунды.

Введите пароль (по-умолчанию: 0000)
Для перемещения по меню используйте джойстик
Схема меню приведена на рисунке.

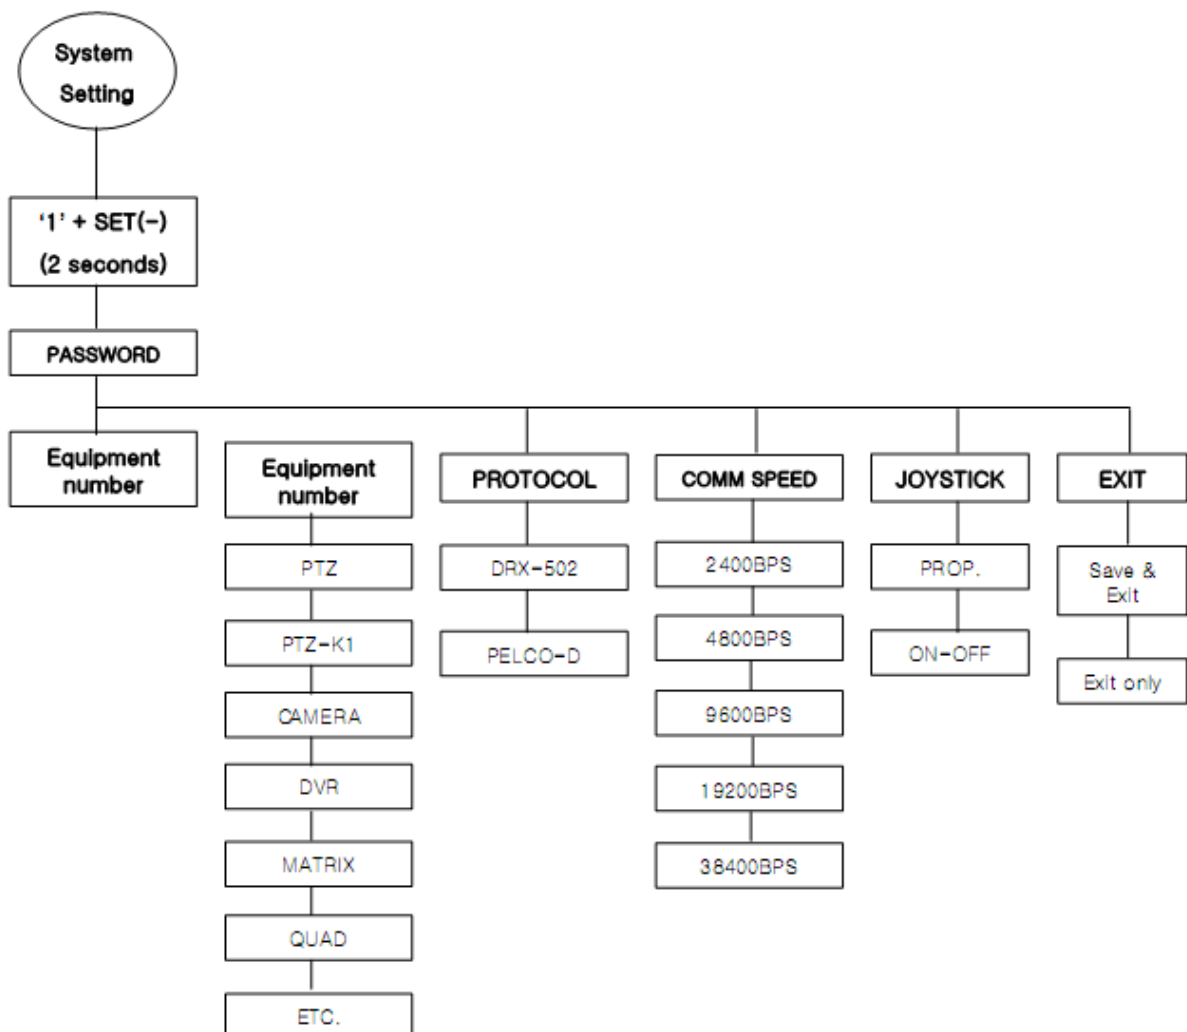

Пример настроек

C-001 < Set Mode >
1. TYPE : PTZ ->

C-001 < Set Mode >
2 PROT : DRX5 ->


C-001 < Set Mode >
3 COMM : 9600 ->

C-001 < Set Mode >
4 JOYS : PROP ->

C-001 < Set Mode >
5 EXIT ->

Введите номер камеры
TYPE – тип камеры
PROT – протокол
COMM – скорость
JOYS – PROP – пропорциональная скорость, ON-OFF – фиксированная скорость
EXIT – выход

Скрытые коменды

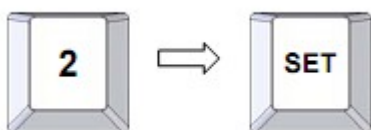


Для перехода в режим настроек нажмите 1 и SET, удерживая SET приблизительно 3 секунды.

Введите пароль (по-умолчанию: 0000)

Для перемещения по меню используйте джойстик

Схема меню приведена на рисунке.

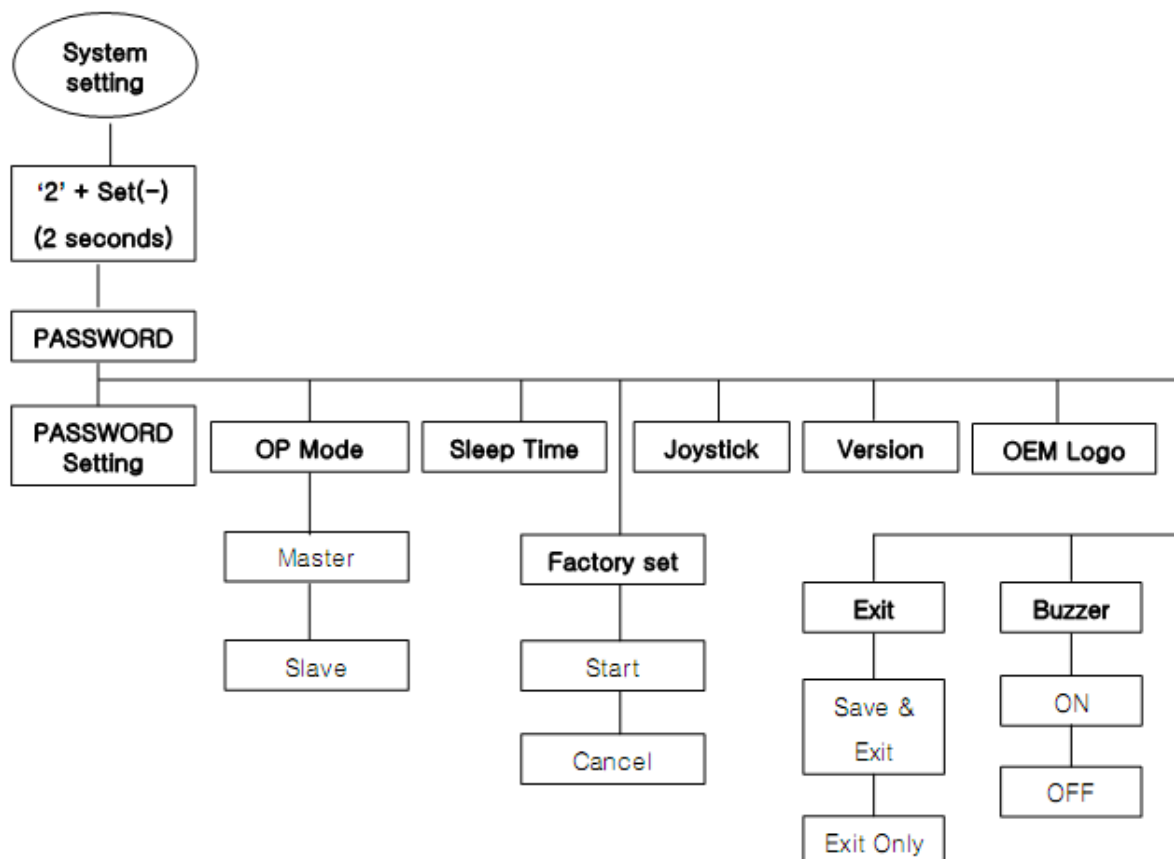

Спецификация

Интерфейс	RS-485
Протокол	Pelco-D, Wonwoo
Размеры	376x112x145 мм
Питание	DC 12В, 150 мА
Масса	1,3 кг